

## Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw BMW F 800 ST


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Wir zeigen Ihnen hier nur eine Möglichkeit der Montage! Ob Sie diese befolgen oder unter Einsatz von Spezialwerkzeug einen anderen Weg wählen, bleibt Ihnen als Werkstatt überlassen!

### 1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die obere Verkleidung, Batterie und den Luftfilterkasten. Drehen Sie die Torxschraube des Gaszughalters an der Drosselklappeneinheit heraus und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag mit der von uns mitgelieferten M4 Schraube und der originalen Torxschraube unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel auf den Gaszughalter. Die lange/schräge Kante zeigt nach rechts, sodass die kurze Kante auf den Anschlag trifft. Achten Sie auf die Freigängigkeit zwischen dem 35kw Drosselklappenanschlag und dem originalen Anschlag!

Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

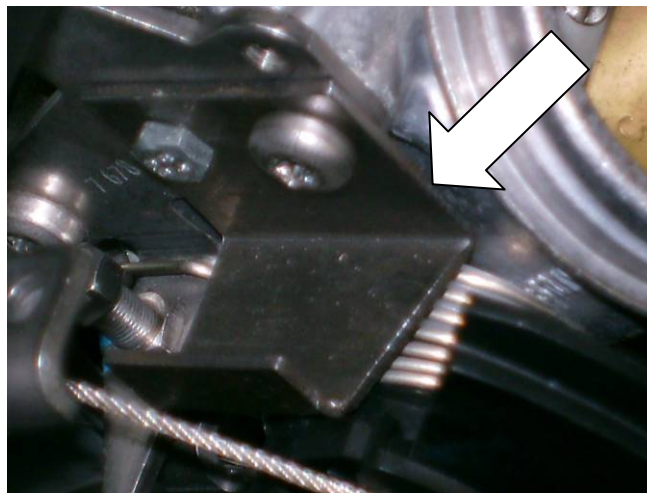

### 2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.