

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx



Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa Peugeot Tweet


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Vergaser

Demontieren Sie den Gasschieberdeckel. Schieben Sie den Gasschieberanschlag mit der engeren Bohrung voran auf den Pin in der Mitte des Gasschieberdeckels. Fixieren Sie den Anschlag mit Benzinfestem Kleber. Dann montieren Sie den Deckel wieder. Siehe *Punkt 3*.

2. Variator

Keilriemendeckel abnehmen, Mutter des Variators lösen, Keilriemenscheibe abziehen, originalen Distanzring entfernen und den von uns mitgelieferten Distanzring auf die Gleitbuchse des Variators aufschieben. Alles in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. *Siehe Punkt 3*.

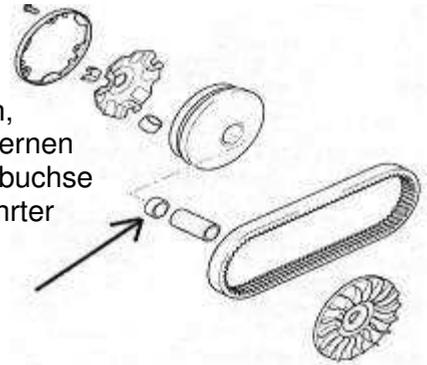

3. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Gasschieberdeckels sowie die Kurbelwellenmutter des vorderen Variators bei Montage mit Schraubensicherungsmittel zu sichern.

Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre Kfz-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.