

## Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa für SACHS Speedforce


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### 1. CDI-Einheit

Tauschen Sie die original verbaute CDI-Einheit gegen die mitgelieferte Drossel-CDI. Die CDI befindet sich am rechten Rahmenrohr unter dem Helmloch (ausbauen).

### 2. Variator

Keilriemendeckel abnehmen, Mutter des vorderen Variators lösen, Keilriemenscheibe abziehen und mitgelieferten Distanzring auf die Gleithülse des Variators aufschieben. **Der evt. original verbaute Distanzring wird hierbei entfernt.** Alles in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. *Siehe Punkt 4.*

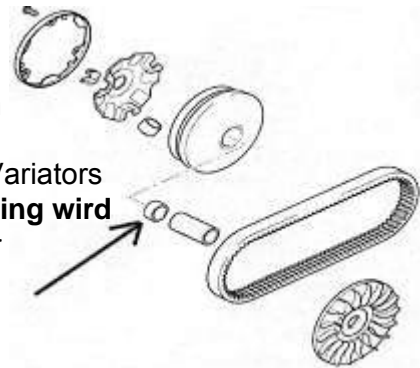

### 3. Sitzbankabdeckung

Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, dass nur noch der vorgesehene Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben Sie den Taschengurt mit den zwei mitgelieferten Blechschrauben von unten mit der Sitzbank. Stecken Sie den Hartplastikinnenring so in die Tasche, dass ein Sitzen darauf nicht möglich ist.

### 4. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb ist die Kurbelwellenmutter des vorderen Variators bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

**Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.**