


## Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Harley Davidson XL 883

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn

### 1. Montage

Entfernen Sie den Luftfilterkasten, hängen den Choke aus, ziehen den Unterdruckschlauch ab und nehmen den Vergaser vom Ansaugstutzen. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Ansaugtrakt gelangen!!! Demontieren Sie beiden Schrauben des Gaszughalters und ziehen diesen vom Führungsstift. Stecken Sie nun den 35 KW Drosselklappenanschlag auf den Führungsstift (Bohrung mit Rundung) und setzen den Gaszughalter auf den 35 KW Drosselklappenanschlag (Drosselklappe etwas öffnen, wegen der Standgasschraube). Setzen Sie zuerst die original Schraube für den Vergaserdeckel und dann die von uns mitgelieferte M5 Inbusschraube mit U-Scheibe durch die Bohrung des Gaszughalters und des 35KW Drosselklappenanschlages an. Ziehen Sie nun beide Schrauben unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel fest. Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

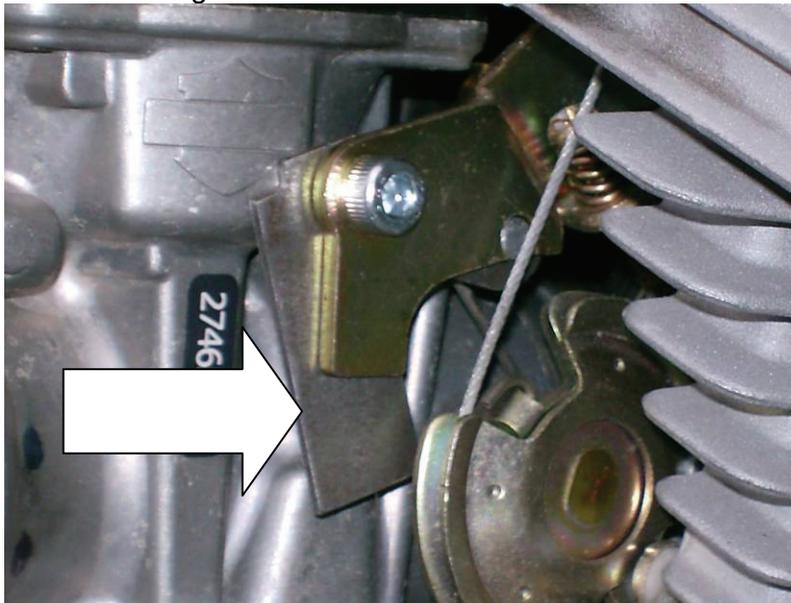

### 2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.