


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki SV 650 WVBY

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Wir zeigen Ihnen hier nur eine Möglichkeit der Montage! Ob Sie diese befolgen oder unter Einsatz von Spezialwerkzeug einen anderen Weg wählen, bleibt Ihnen als Werkstatt überlassen!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, den Tank und den Luftfilterkasten. Lösen Sie die Drosselklappeneinheit aus den Ansaugstutzen, sowie die Gaszüge und hängen diese aus. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben, und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag auf den Gaszughalter mit der Spitze nach oben/rechts unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel. Die Kreuzschlitzschrauben werden ersetzt durch die von uns mitgelieferten. Nun hängen Sie die Gaszüge wieder ein. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

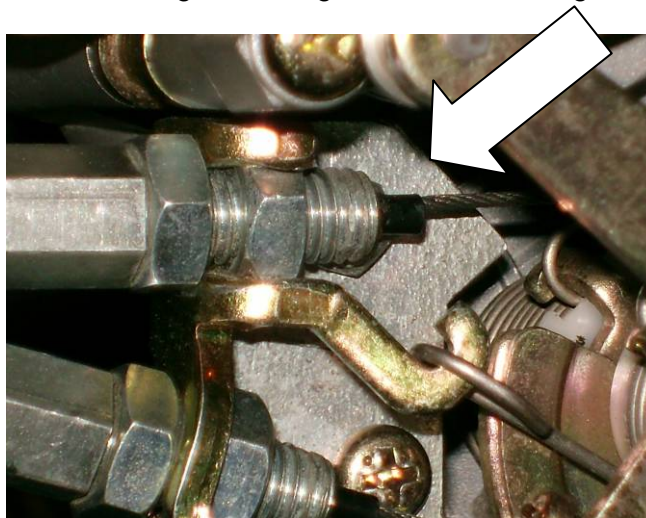

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.