


## Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda CB 600F Hornet PC 34

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### 1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Seitendeckel und den Tank. Reinigen Sie äußerlich alle Stutzen vor und hinter der Vergasereinheit. Entfernen Sie die Batterie und den Luftfilterkasten (nach links herausziehen). Lösen Sie die Vergasereinheit und ziehen diese aus den Ansaugstutzen. Achten Sie dabei darauf, dass kein Dreck oder andere Fremdkörper in die Ansaugkanäle fällt!!! Entfernen Sie die beiden originalen vorderen/ inneren Kreuzschlitzschrauben der Schwimmerkammern Nr. 2 & 3 und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag mit den mitgelieferten M5 Schrauben und U-Scheiben auf den Schwimmerkammerdeckel unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel.

Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

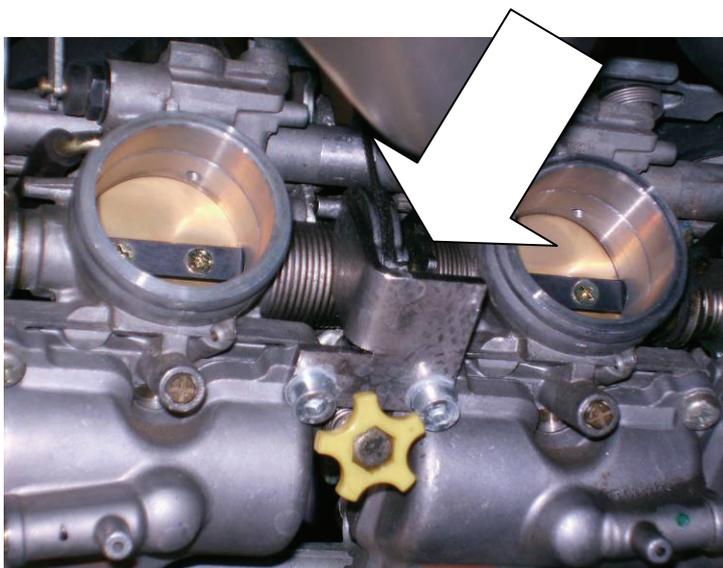

### 2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.