

Mehls GmbH

Renne 3

41179 Mönchengladbach

Tel: 02161/299 77 0

Fax: 02161/29977 29

mail@mehls.mx




Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha TDM 900 RN 11/18

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demontieren Sie die Verkleidung, die Sitzbank und die Tankverkleidungen. Lösen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter, drücken diesen bei Seite, und den Tank und klappen diesen hoch. Demontieren Sie den Luftfilterkasten. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Ansaugtrakt fallen! **Achtung!!!** Kraftstoffsystem steht unter Druck! Eine zweite Person muss während der folgenden Montage die Einspritzventilbrücke gegen den Drosselklappenkörper drücken, damit kein Benzin ausläuft. Demontieren Sie die Kreuzschlitzschrauben der Einspritzventilbrücke und entfernen die originalen Büchsen. Schrauben Sie den 35 kW Drosselklappenanschlag (Nase in Fahrtrichtung nach vorne), mit den original Schrauben, zwischen die 4 mitgelieferten Büchsen, fest. (Siehe Bild) Montieren Sie den Luftfilterkasten. Führen Sie eine Dichtigkeits-Sichtprüfung der Einspritzventile bei Motorlauf durch.

Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

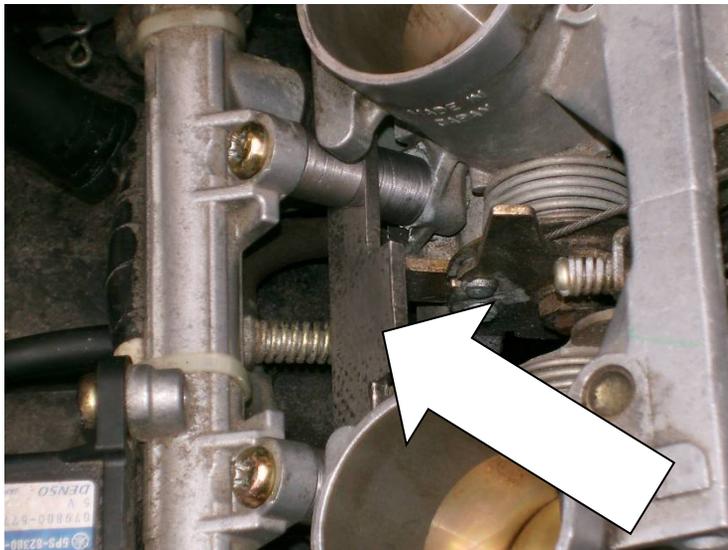

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschrauben des Drosselklappenanschlages mit einem Schraubensicherungsmittel zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.