

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha XJ6 Diversion RJ19


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Wir zeigen Ihnen hier nur eine Möglichkeit der Montage! Ob Sie diese befolgen oder unter Einsatz von Spezialwerkzeug einen anderen Weg wählen, bleibt Ihnen als Werkstatt überlassen!

1. Montage

Demotieren Sie die linke Verkleidung und die Platte (4 Schrauben) vom Rahmen. Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag mit den mitgelieferten M5 Schrauben auf den Gaszughalter, wobei die beiden mitgelieferten U-Scheiben **zwischen** den Drosselklappenanschlag und dem Gaszughalter kommen. Bitte verwenden Sie dazu Schraubensicherungsmittel.

Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

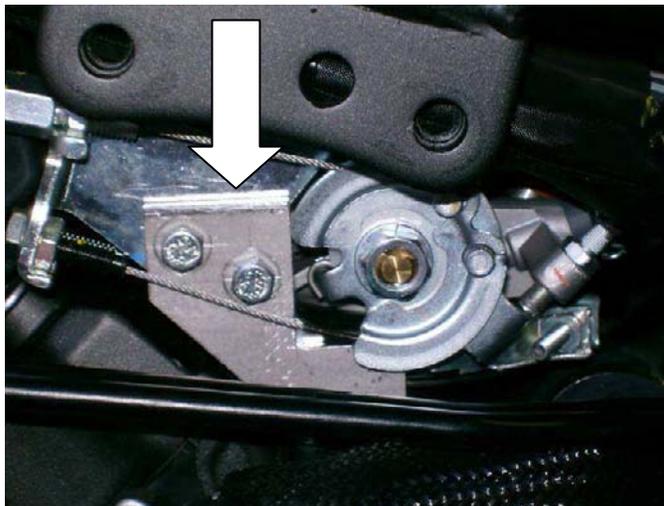

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, daß drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.