


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha TDM 900 RN 08

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Lassen Sie das Fahrzeug abkühlen. Demontieren Sie die Verkleidung, die Sitzbank und die Tankverkleidungen. Lösen Sie den Tank und klappen diesen hoch. Demontieren Sie den Luftfilterkasten. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Ansaugtrakt fallen! **Achtung!!!** Kraftstoffsystem steht unter Druck! Eine zweite Person muss während der folgenden Montage die Einspritzventilbrücke gegen den Drosselklappenkörper drücken, damit kein Benzin ausläuft. Demontieren Sie die Kreuzschlitzschrauben der Einspritzventilbrücke und entfernen die originalen Büchsen. Schrauben Sie den 35 KW Drosselklappenanschlag mit den original Schrauben unter hinzunahme von Schraubensicherungsmittel (Nase in Fahrtrichtung nach vorne und zwischen den 4 von uns mitgelieferten Büchsen) fest. (Siehe Bild) Montieren Sie den Luftfilterkasten. Führen Sie eine Sichtprüfung der Einspritzventile auf Dichtigkeit bei Motorlauf durch. Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

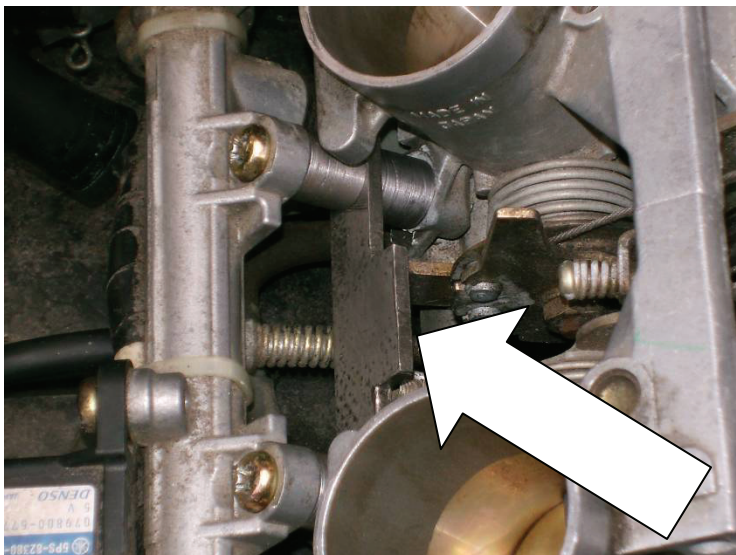

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.