

## Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa für YAMAHA/MBK neo's/Ovetto


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### 1. Vergaser

Demontieren Sie den Gasschieberdeckel. Bauen Sie alles wieder zusammen, unter Hinzunahme der mitgelieferten Anschlaghülse, die über den Schieber eingesetzt wird, so das die Hülse wie eine Gasschieberverlängerung wirkt. Siehe *Punkt 6*.

### 2. Variator

Keilriemendeckel abnehmen, Mutter des vorderen Variators lösen, Keilriemenscheibe und Variator abziehen. Bohren sie auf der Rückseite des Variators, in die 3 Führungsstreben der Ausstellplatte je ein Gewinde M4. Benutzen sie den mitgelieferten Axialwegbegrenztzer als Schablone. Montieren sie den Axialwegbegrenztzer (Bild "1") mit den 3 Senkkopfschrauben von hinten auf den Variator unter Verwendung von Schraubensicherungsmittel. Montieren Sie am Fahrzeug alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge, unter Verwendung der mitgelieferten Variatorgleitbuchse, deren dünner abgesetzte Seite dort sein muss, wo der Keilriemen läuft (Bild "2"). Achten Sie darauf, daß die originale U-Scheibe (1,3mm dicke) zwischen der äußeren Riemenscheibe und der Variatorgleitbuchse wieder montiert ist! Tauschen Sie die originale U-Scheibe der Befestigungsmutter gegen die dünnere von uns Mitgelieferte (Bild "3"). Siehe *Punkt 6*.

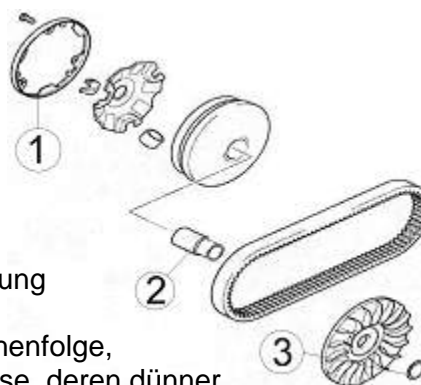

### 3. Soziusfußrasten

Demontieren Sie die evt. montierten Soziusfußrasten

### 4. Sitzbankabdeckung

Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, das nur noch der vorgesehene Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben sie den Taschengurt mit den zwei mitgelieferten Blechschrauben von unten mit der Sitzbank.

### 5. dB(A)-Killer

Demontieren Sie den Schalldämpfer. Mitgelieferte Geräuschblende und Dichtung zwischen Zylinder und Auspuffkrümmer mit dem Auspuff montieren.

**HINWEIS:** Dieses Bauteil verändert nicht die Vmax – nur Beschleunigung und Geräusch nehmen ab!

### 6. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, das drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Gaschieberdeckels sowie die Kurbelwellenmutter des vorderen Variators bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern.

Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

**Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.**