


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda NC 750 X / XA

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn

1. Montage

Demontieren Sie das linke Verkleidungsteil. Stellen Sie die Einstellschraube des Gaszugs am Drehgriff auf das größtmögliche Zugspiel ein. Demontieren / Hängen Sie die Gaszüge an der Drosselklappeneinheit aus. Lösen Sie die Schellen der Drosselklappeneinheit und verdrehen diese vorsichtig, und demontieren den Gaszughalter. Montieren Sie den 35kw Drosselklappenanschlag, setzen den Gaszughalter **auf** den 35kw Drosselklappenanschlag mit den von uns mitgelieferten Inbusschrauben unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und ziehen beide fest. Drehen Sie die Drosselklappeneinheit wieder zurück, montieren zunächst Gaszug A, dann Gaszug B und ziehen die Schellen wieder an. Stellen Sie die Gaszüge ein.

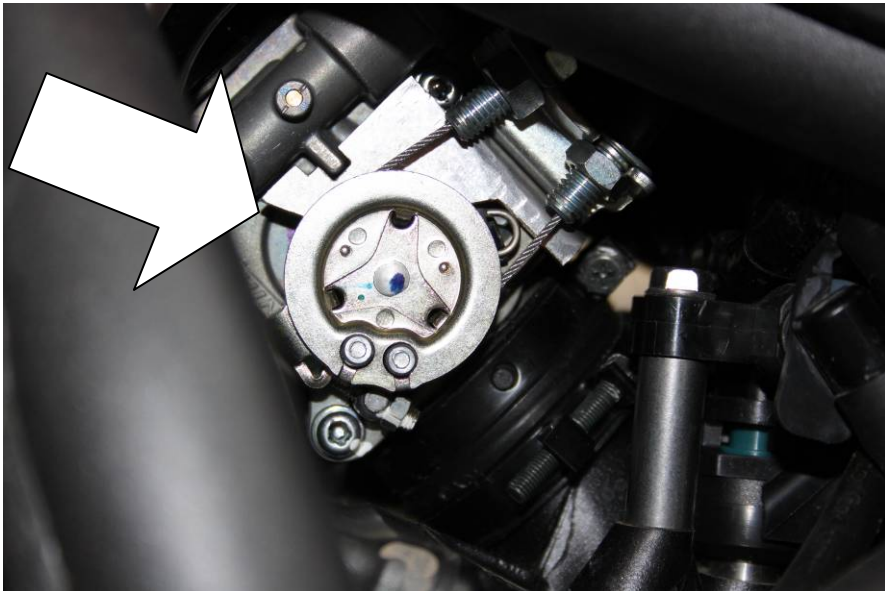

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.