


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki SV 650 AV

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Wir zeigen Ihnen hier nur eine Möglichkeit der Montage! Ob Sie diese befolgen oder unter Einsatz von Spezialwerkzeug einen anderen Weg wählen, bleibt Ihnen als Werkstatt überlassen!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, den Tank und den Luftfilterkasten. Lösen Sie die Vergasereinheit und hängen die Gaszüge aus. Drehen Sie die Kreuzschlitzschraube unterhalb der Gaszüge heraus, und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel so, daß der originale Vollgasanschlag des Gaszughalters in das Rechteck des 35kw Drosselklappenanschlages sitzt. Der kurze Winkel zeigt zum Vergaser. Montieren Sie Luftfilterkasten etc. in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

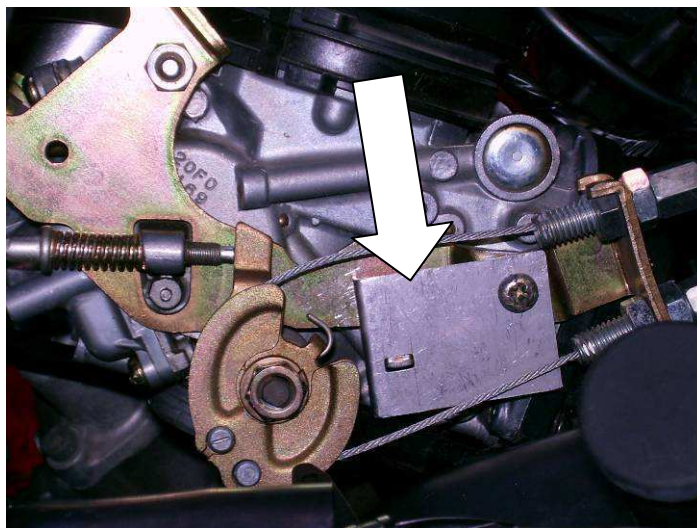

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, daß drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.