

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki Burgman 650

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!


Wir zeigen Ihnen hier nur eine Möglichkeit der Montage! Ob Sie diese befolgen oder unter Einsatz von Spezialwerkzeug einen anderen Weg wählen, bleibt Ihnen als Werkstatt überlassen!

1. Montage

Demotieren Sie den Inspektionsdeckel, die Tunnelverkleidung, die Innenverkleidung (Handschuhfach) und die Innenverkleidung oben. Lösen Sie den Gaszug A aus dem Gaszughalter, entfernen die Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und den von uns mitgelieferten Schrauben so, dass die schräge Kante nach oben/rechts zeigt.

Hinweis: Der 35 KW Drosselklappenanschlag ist aus magnetischem Edelstahl zur Montageerleichterung!

Nun befestigen Sie den Gaszug A wieder und stellen das Gaszugspiel ein. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

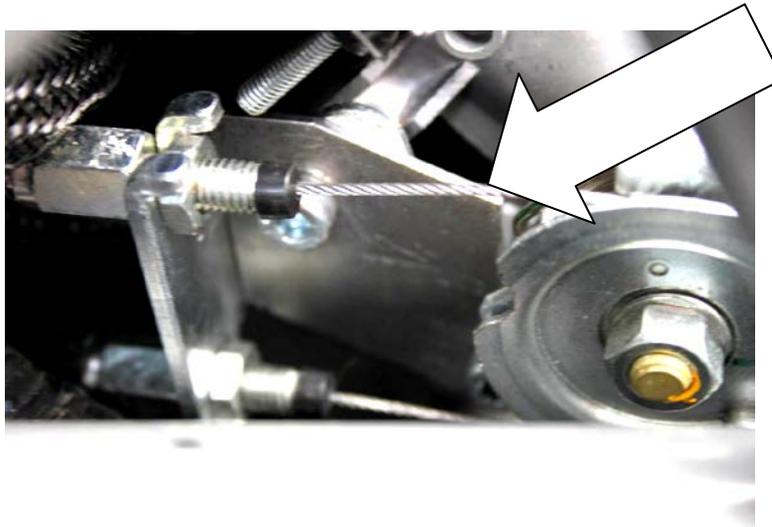

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.