


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda CBR 600 F

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Tankabdeckungen und den Tank. Entfernen Sie die rechte Kreuzschlitzschraube des Gaszughalters und die obere Torxschraube des Drosselklappensensors. Setzen Sie die von uns mitgelieferte längere M5 Schraube mit U-Scheibe in das Gewinde des Drosselklappensensors, stecken die von uns mitgelieferte Buchse von hinten mit der 7mm Innendurchmesserseite zum Drosselklappensensorhalter, setzen den 35kw Drosselklappenanschlag (mit der Spitze nach oben/links) auf den Gaszughalter (mit der M5 x 12mm Schraube) und auf das überstehende Gewinde der langen M5 Schraube und die Mutter von hinten an. Schrauben Sie nun die beiden M5 Schrauben und die Mutter von hinten fest unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel.

Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

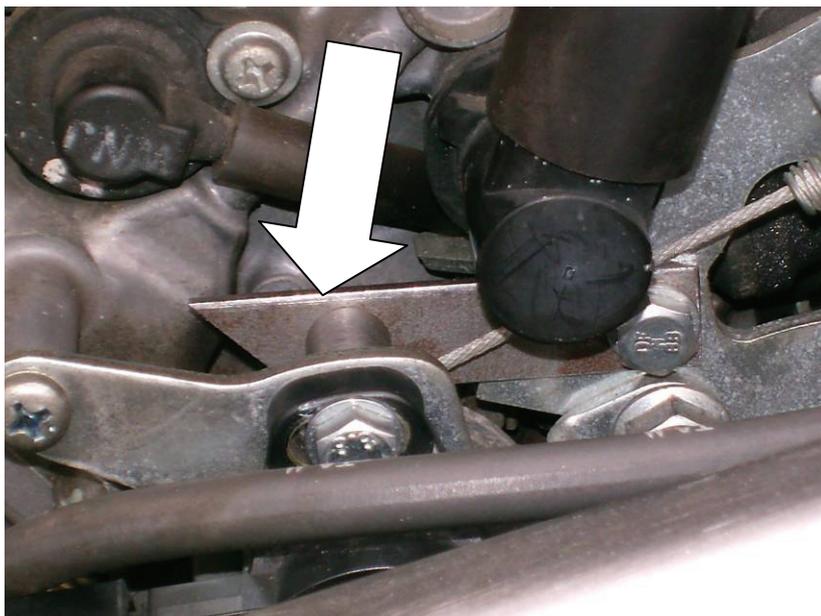

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.