

Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa MKS Eco Bike (Baotian)


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Vergaser

Demontieren Sie den Gasschieberdeckel . Stecken (evt. kleben) Sie die Anschlaghülse mit der engeren Bohrung voran in den schwarzen Kunststoff-Gasschieberdeckel auf den Pin in der Mitte. Achten Sie darauf, dass der Anschlag im Deckel ganz oben sitzt, und die Feder tatsächlich in das Loch des Anschlag passt
Dann montieren Sie den Deckel wieder. *Siehe Punkt 5.*

2. Variator

Keilriemendeckel abnehmen, Mutter des vorderen Variators lösen, Keilriemenscheibe abziehen und mitgelieferten Distanzring auf die Gleithülse des Variators aufschieben. Alles in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. *Siehe Punkt 5.*

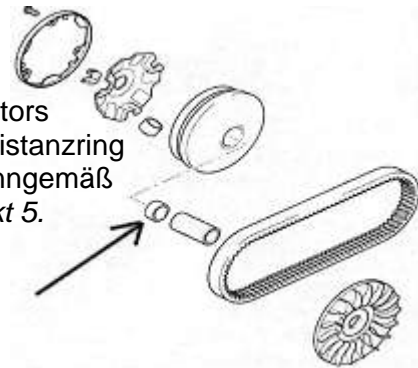

3. Soziusfußrasten

Demontieren Sie die evt. montierten Soziusfußrasten

4. Sitzbankabdeckung

Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, das nur noch der vorgesehene Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben sie den Taschengurt mit den zwei mitgelieferten Blechschrauben von unten mit der Sitzbank.

5. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, das drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Gaschieberdeckels sowie die Kurbelwellenmutter des vorderen Variators bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.