


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Kawasaki VN 900 B

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn

1. Montage

Lösen Sie die Befestigungsschraube des Gaszughalters an der Einspritzeinheit und ziehen diesen von dem Führungsstift ab. Montieren Sie den 35kw Drosselklappenanschlag so, dass das vorstehende Rechteck in Fahrtrichtung unten/rechts sitzt, setzen den Gaszughalter **auf** den Drosselklappenanschlag unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und schrauben diesen fest.

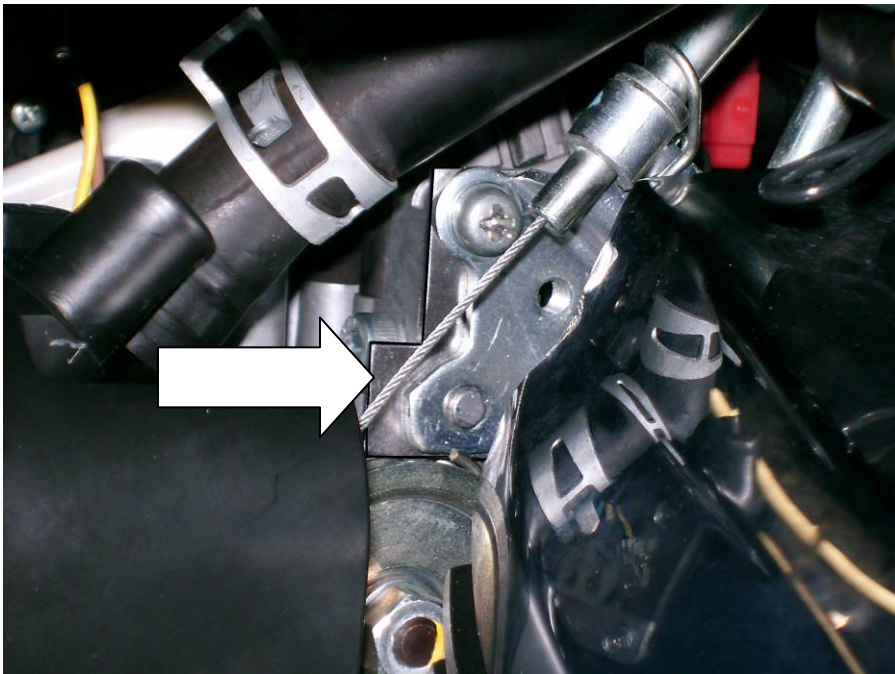

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.