


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda CB 500

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, lösen die eventuell verbaute Verkleidung und demontieren den Tank. Drehen Sie die Standgasschraube etwas heraus und hängen die Einstellschraube von dem Gaszug A aus. Entfernen Sie die beiden originalen Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag (Nase nach unten/hinten) mit den mitgelieferten M5 Inbusschrauben und U-Scheiben auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel. Stellen Sie das Standgas wieder ein. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

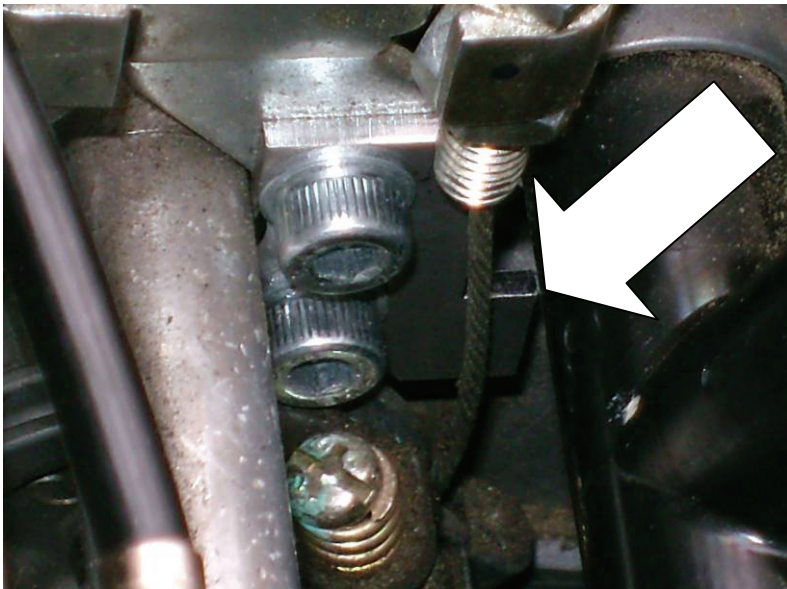

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.