Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki SV 650 WVBY

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Achten Sie bei den folgenden Arbeitsschritten darauf, dass keine Fremdkörper in den Ansaugtrakt fallen können! Demotieren Sie die Sitzbank, die Batterie, den Tank (bzw. hochklappen) und den Luftfilterkasten. Lösen Sie die Drosselklappen-Einheit aus den Ansaugstutzen, sowie die Gaszüge und hängen diese aus. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters, und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag (unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Schraubensicherungsmittel) auf den Gaszughalter mit der Spitze nach oben/rechts unter. Hängen Sie die Gaszüge wieder ein. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

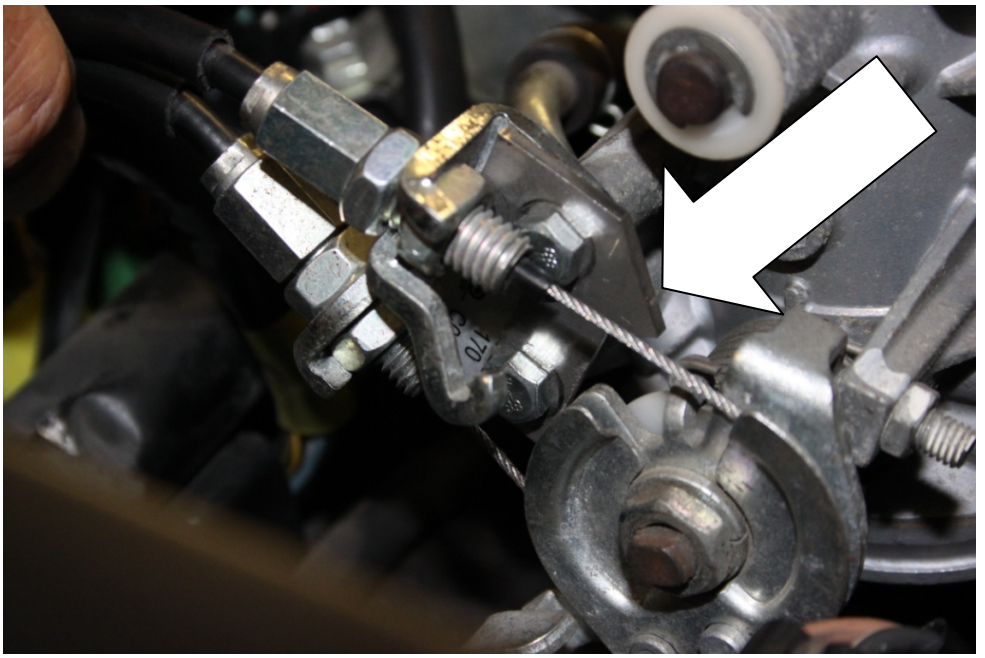

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, 07/2015